

1 概述


SPH手动卧式机台专为SN/SHB、SP(内置式)系列推拉力计配备,机台设有工装夹具适用于各行业和科研机构作拉压负荷、插拔力、水平剥离、破坏试验等测试。本机架可安放在各种工作台上使用,具备手动操作、简单稳定等特点。

- 外形尺寸: L450×W185×H170 mm;
- 额定负荷: 500N; 行程: 60 mm;
- 可配置(需另购): SN/SHB、SP(内置式)推拉力计、各种推拉测试工装夹具。

2 注意事项

- 1、本机台额定负荷500N,切勿超负荷使用;否则会损坏机台,更有可能造成危险;
- 2、在使用、搬运过程中轻拿轻放;
- 3、请勿在水、油或其他液体溅到的场合使用本机台;
- 4、请用柔软的布来清洁本机,将干布浸入泡有清洁剂的水中,拧干后再清除灰尘和污垢。不要使用易散发的化学物质,例如挥发油、稀释剂、酒精等;
- 5、不要自行拆卸,修理或改造本机台,这些行为可能引起机台永久性故障。

3 外形结构

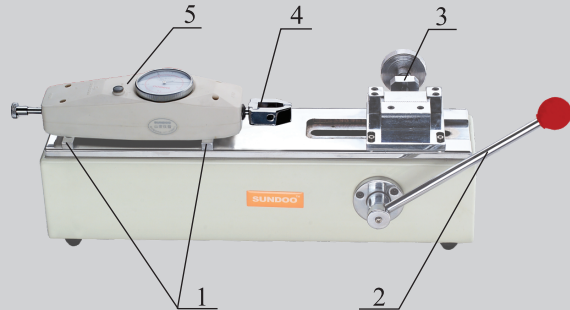


- 1、垫块
- 2、手柄
- 3、机台夹具
- 4、SJ-003夹具
- 5、SN指针式推拉力计

注: SJ-003夹具、SN指针式推拉力计需另购


4 操作实例

- 1、装测力计前先用M5扳手松开机台左侧两垫块的M5螺钉,卸下垫块;

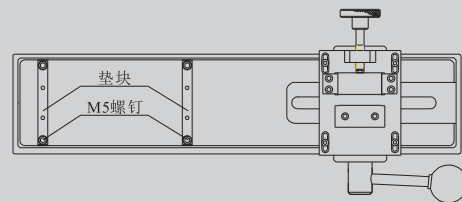

- 2、数显式推拉力计安装: 利用推拉力计附件4枚M3螺钉,从背面穿过垫块的沉孔将推拉力计装到垫块上,再将垫块重新装回到机台上即可;

- 3、指针式推拉力计安装：卸去推拉力计后盖上的4枚M3螺钉，利用推拉力计附件4枚M3螺钉，从背面穿过垫块的沉孔将推拉力计装到垫块上，再将垫块重新装回到机台上即可；装指针式推拉力计时请注意测试方向与推拉力计的作用方向一致；

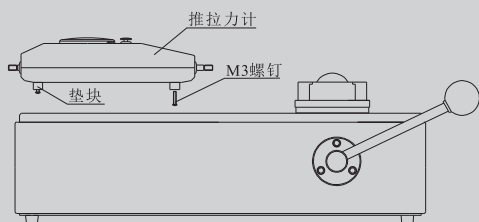

- 4、本机台可进行推、拉两个方向的测试工作。根据所需测试的样品特点，将其安放在工作台合适位置上。扳动机台上的手柄，工装就能左右平稳移动，完成测试工作。

5 维修说明

- 1、发生故障请与购买处或本公司联系；
- 2、本产品自销售之日起一个月内，在正常使用及外观无破损情况下出现质量问题，客户凭销售发票原件、有效保修卡及完整包装到原购买处或本公司更换相同规格型号的产品，更换以后的产品延续原产品的保修期限和条款；
- 3、本产品自销售之日起一年内，在正常使用情况下，当出现非人为故障（用户自行拆机或在其他维修点维修除外），客户凭销售发票原件和有效保修卡联系原购买处，可获本公司免费保修一年；
- 4、本产品的保修条款仅适用在中国市场上销售的SPH手动卧式机台，对超过包换期及保修期的产品，客户可向原购买处咨询维修事宜或与本公司联系，由本公司提供有偿维修。

6 装箱单

编号	名称	数量
1	机身	1
2	M4内六角扳手	1
3	M5内六角扳手	1
4	使用说明书	1
5	合格证保修卡	1

制造商：温州山度仪器有限公司

地址：浙江省温州市龙湾区西台工业区西工西路5号

邮编：325011

TEL: 400 826 0705

FAX: +86 577 88390155

Http://www.sundoo.com

E-mail:sundoo@sundoo.com